

# COMPONENTI KIT VENTILAZIONE LIGHTWAY HP 300 - 400

FIG. A



FIG. B



FIG. C



FIG. D

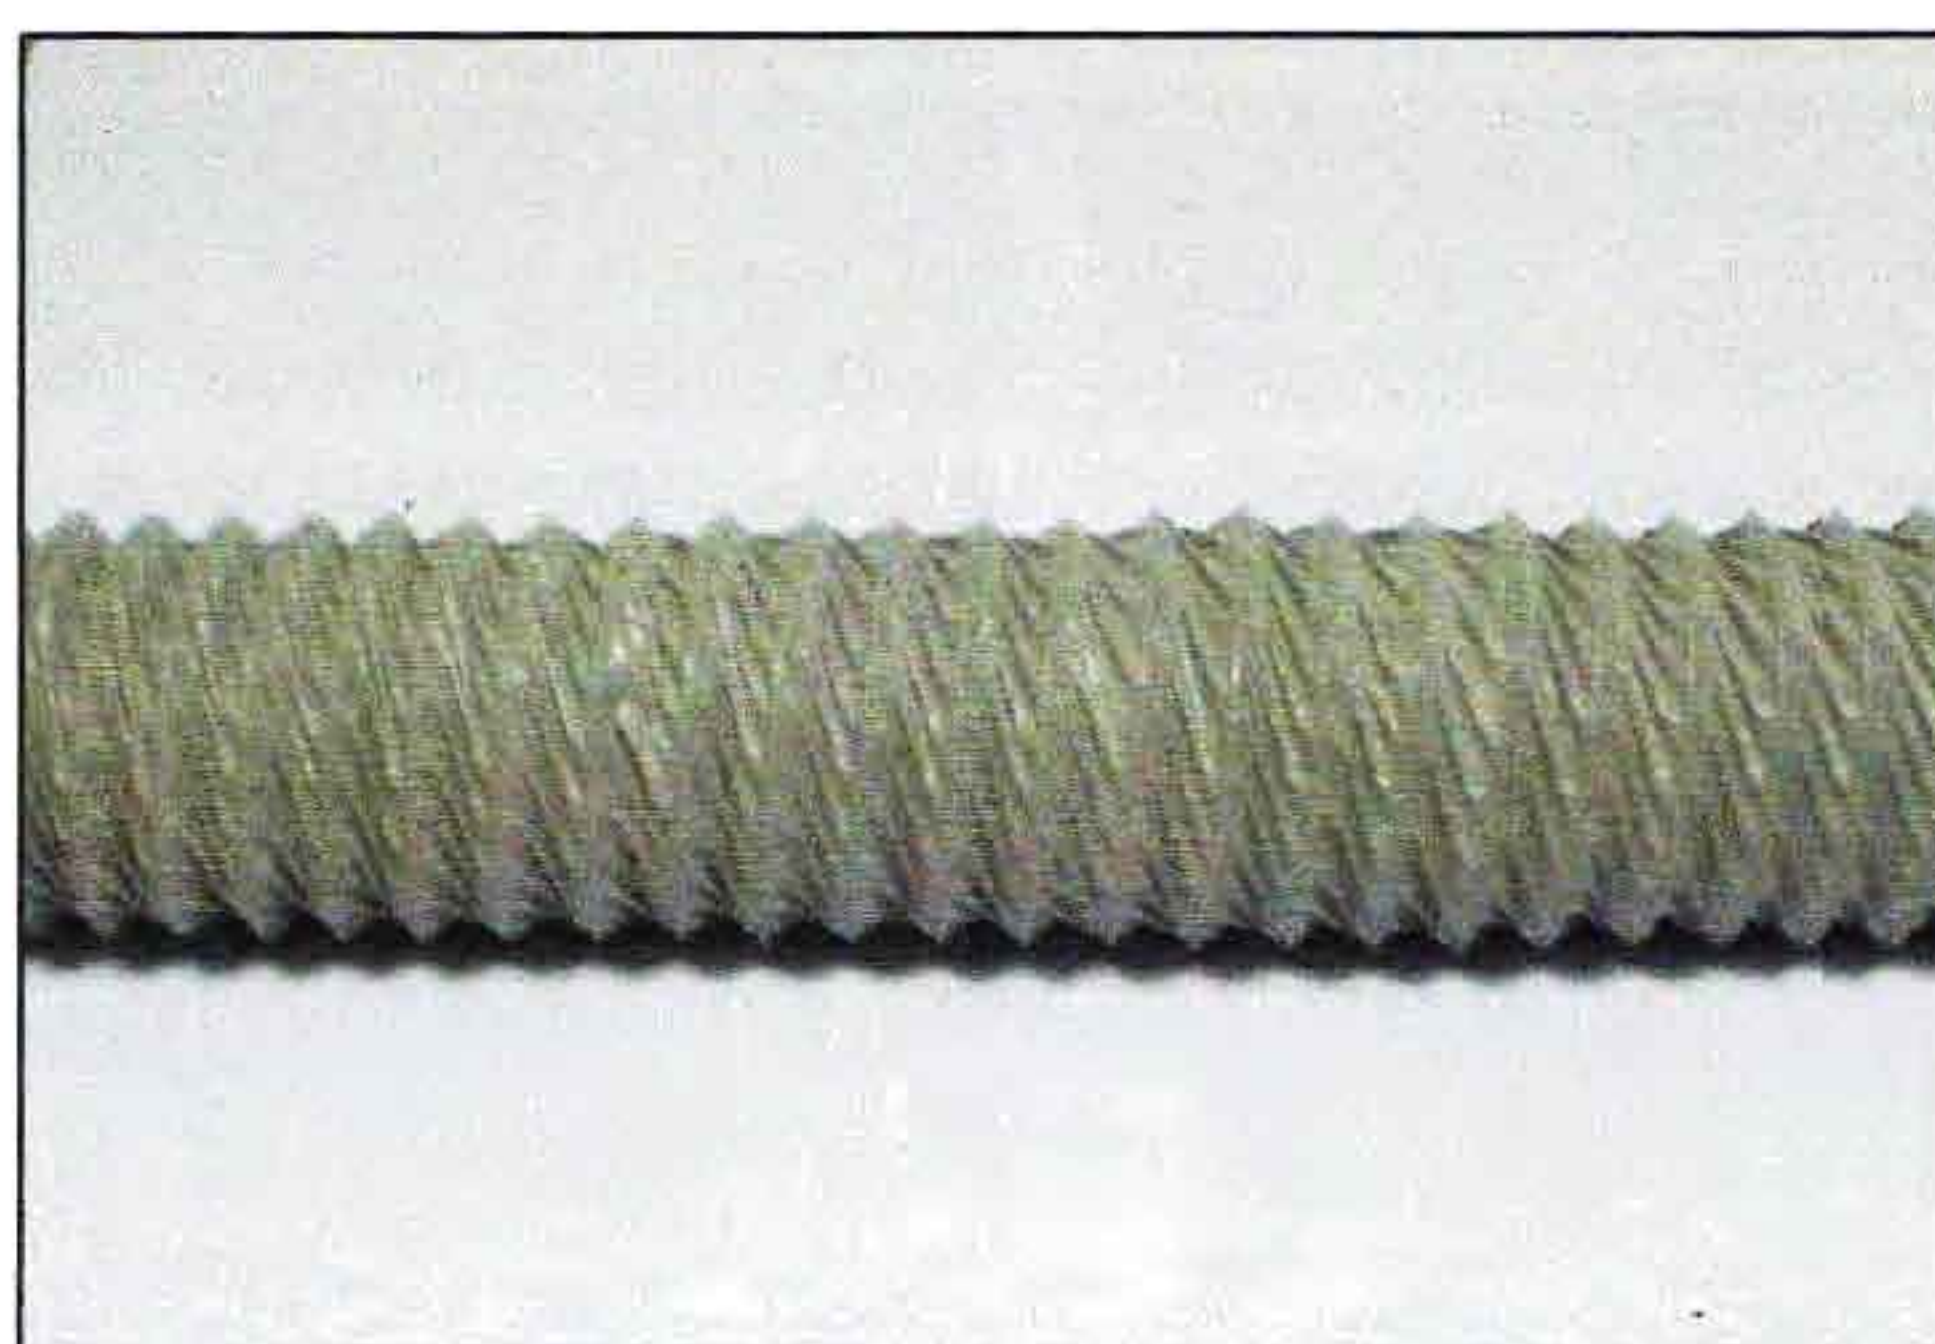


FIG. E



 **lightway**<sup>®</sup>  
IL LUCERNARIO TUBOLARE

**SISTEMI** COVER



[WWW.TECHINBIO.COM](http://WWW.TECHINBIO.COM)

## FASI DI MONTAGGIO:

- 1) FISSARE IL SUPPORTO DELLA VENTILAZIONE (FIG. A) AL PLAFONE TRAMITE DEI TASSELLI O MURANDOLO (FIG. B) ALL' INTERNO DEL FORO CREATO.
- 2) INFILARE ALL' INTERNO DEL FORO DEL SUPPORTO VENTILAZIONE DAL BASSO VERSO L' ALTO L' ULTIMO CONDOTTO LIGHTWAY AL QUALE E' STATA PRECEDENTEMENTE FISSATA LA GHIERA TRASPARENTE (FIG. C), ANCORANDOLO AL SOFFITTO TRAMITE DEI TASSELLI PASSANTI NEI 2 FORI LATERALI ALLA RONDELLA METALLICA PRESENTI SULLA CORNICE.
- 3) A QUESTO PUNTO LA GHIERA TRASPARENTE RISULTERA' ANCORATA AL PLAFONE AD UNA DISTANZA DI CIRCA 10mm.
- 4) RACCORDARE IL CONDOTTO D' AERAZIONE FLESSIBILE (FIG. D) ALL' IMBOCATURA PRESENTE SUL SUPPORTO PER LA VENTILAZIONE (FIG. A), SIGILLANDOLO CON L' APPOSITO NASTRO ADESIVO IN DOTAZIONE.
- 5) INSERIRE L' ASPIRATORE ELETTRICO LUNGO IL CONDOTTO D' AERAZIONE ESEGUNDO UN TAGLIO SUL CONDOTTO NEL PUNTO DESIDERATO, CONSIDERANDO CHE IL MOTORINO DOVRA' ESSERE DI FACILE ACCESSO PER IL COLLEGAMENTO DEI CAVI ELETTRICI, CON LA FRECCIA PRESENTE SUL MOTRINO CHE INDICA LA DIREZIONE DELL' ARIA IN USCITA RIVOLTA VERSO L'ESTERNO
- 6) SIGILLARE IL CONDOTTO NEL PUNTO DI GIUNZIONE CON IL MOTORINO D'AERAZIONE TRAMITE L' APPOSITO NASTRO ADESIVO IN DOTAZIONE.